


MATRIX

Sistema com Fio

MATRIX®

Guia de Programação

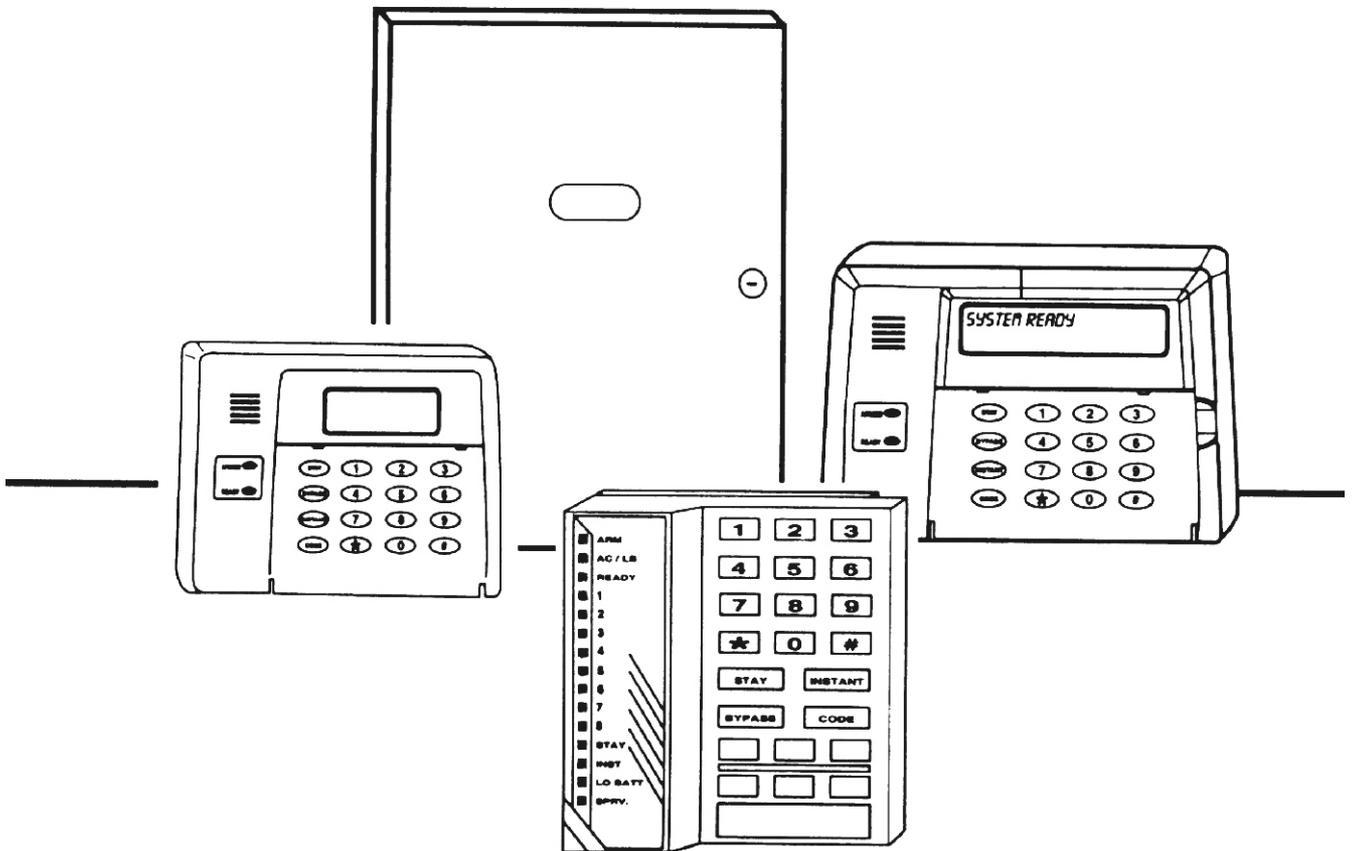

ADEMCO
BRASIL

ÍNDICE

TECLAS E SUAS FUNÇÕES PARA PROGRAMAR A CENTRAL MATRIX	3
MODO 1 INSTALADOR (Modo de Programação)	4
SUBMODO 1: OPÇÕES DO SISTEMA	4
QUESTÕES 01-04: Telefones	4
QUESTÕES 05-06: Números de contas	4
QUESTÕES 7-22: Opções do sistema e formato de comunicação	5
Formato de Comunicação com a Central de Monitor. e tipo de Receptor	5
Opções de Reportagem.....	5
Opções do Sistema.....	5
Outras opções do Sistema.....	5
Opções de Armar (ATIVAR)	5
Opções de Som	6
Opções do display.....	6
Opções de Log(RELATÓRIO).....	6
Sirene/Delay de AC/Rings	6
Delay de Ent- Saída/Discag.	6
Teclas Soft para 1&3/7&9	6
Teclas Soft *&# / Ajuste Cristal	6
Auto-Arme/Hab.Tamper Teclado	6
QUESTÕES 23-29: Tipos de Gatilhos(TRIGGER)/Reles.....	8
Tempos para Rele/Gatilho(TRIGGER) para Saídas momentâneas.....	8
SUBMODO 2: PROGRAMAÇÃO DE ZONAS E CÓD. DE REPORTAGEM	9
QUESTÕES 13-18: Códigos de Reportagem	10
QUESTÕES 19-31: Códigos de Reportagem do alarme	10
Coação/Perda de AC	10
Teclado *&# / Bat.Baixa	10
Aberto/Fechado	10
Teclado 7&9/1&3.....	10
Chave Tamper/Teste	10
Alarme falso	10
Sup. Sirene /Tamper Teclado.....	10
Anular/Problemas.....	10
Download/Teste Caminhar	10
Log de Eventos	10
Tamper / Problemas.....	10
Desab. Armar/SET Relógio	10
Falha de Relógio.....	10
Primeira Zona Dupla (1st Double Zone)	10
QUESTÕES 33-35: Cruzamento de Zonas.....	11
SUBMODO 4: PROGRAMAÇÃO DESCRITOR	11
QUESTÕES 01-12: Descritor de Zonas para as zonas 01-04	11
QUESTÃO 13: Descritor do sistema	12
RESUMO DE PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PARA MONITORAMENTO	12

Teclas e suas Funções para Programar a Central MATRIX

Para	Pressione
Entrar no MODO 1	[CODE] [*] (cód. Instalador) [1] (seleção do Sub-Modo 1-4)
Sub-Modos:	
Opções do Sistema	[1]
Prog. Zonas/ Cod. Report.	[2]
Não Utilizado	[3]
Descrição das Zonas	[4]
Entrada de dados	Tecla desejada seguida da tecla [#] para aceitar
* Ir para prox. Locação na Questão	[#]
Ir para a prox. Questão	[INSTANT] ou [*] + 2 dígitos do número da questão
Ir para o prox. Sub-Modo	[*] + [ANULAR] + número do Sub-Modo 1-4
Sair do modo de prog.	[PARCIAL]

Senha de Fábrica do Instalador = [2468]

* Não vale quando estiver programando os números de telefone.

Modo 1 – Instalador (Modo de Programação)

SUBMODO 1: OPÇÕES DO SISTEMA

QUESTÕES 01-04: TELEFONES

Entre com os números de telefones na questão 1-4. Questões 1-3 suportam até 20 dígitos.

NOTA: Digite cada dígito seguido da tecla [#] até finalizar o número desejado. Para finalizar digite CÓDIGO + 1 + #, repetidamente até ouvir um beep longo no teclado indicando que o campo está completo.

Q01 Número Primário

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q02 Número Secundário

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q03 Número de CALLBACK (serve para a função de download)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q04 Número do pager (telefone)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUESTÕES 05-06: NÚMEROS DE CONTAS

Entre com o número de conta definido pela central de monitoramento nas questões 05 e 06. Para formatos com três (03) dígitos ignorar o último dígito.

NOTA: CÓDIGO + 1 = A, CÓDIGO + 2 = B, assim até CODIGO + 6 = F

Q05 Conta Primária

--	--	--	--

Q06 Conta Secundária

--	--	--	--

QUESTÕES 07-22: OPÇÕES DO SISTEMA E FORMATO DE COMUNICAÇÃO

Para uma explicação detalhada deste item acompanhe a tabela que segue para definir os campos.
Para entradas com dígitos em hexadecimais A-F (10-15)...

Q07 FORMATO DE COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO

L1 L2 L3 L4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Padrão – E0E0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

L1/L3	Formato de Reportagem	Tipo de Transmissão
0	3x1	PULSO
1	4x1	PULSO
2	3x1 Estendido	PULSO
3	4x1 Estendido	PULSO
4	3x1 Estendido Parcial	PULSO
5	4x1 Estendido Parcial	PULSO
6	3x2	PULSO
7	4x2	PULSO
8	FBII Superfast	DTMF
9	ADEMCO 4x1 Express*	DTMF
A	ADEMCO 4x1 Express*	DTMF
E	ADEMCO Point ID*	DTMF

L2/L4	Velocidade de Trans.			Handshake		Paridade	Receptor
	10pps	20pps	40pps	1400Hz	2300Hz		
0	✓			✓			FBII, ADEMCO, SILENT KNIGHT
1		✓		✓			FBII, ADEMCO, RADIONICS
2			✓	✓			FBII
4	✓				✓		FBII, SILENT KNIGHT
5		✓			✓		FBII, RADIONICS
6			✓		✓	✓	FBII, RADIONICS
8	✓			✓		✓	FBII
9		✓		✓		✓	FBII, ADEMCO
A			✓	✓		✓	FBII, ADEMCO
D		✓			✓	✓	FBII, ADEMCO
E			✓		✓		

(*) Se o formato ADEMCO 4x1 Express, ADEMCO 4x2 Express ou ADEMCO Point ID é selecionado na locação L1 ou L3, a locação L2 ou L4 não é utilizada.

Q08 OPÇÕES DE REPORTAGEM

L1 L2 L3 L4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Padrão – 02FF
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

L1	L2	L3	L4
Tipo discagem; Dupla reportagem Backup-1 receptora; Rep. Parcial; Anular;	Restauração; N/d; Tamper	Tentativas de discagem (1-15);	Restauração; Reporta rest. AC; Rep. Rest. Bat. Baixa; Reporta rest. Zona;

NOTA: n/d – não disponível

Q10 OUTRAS OPÇÕES DO SISTEMA

L1 L2 L3 L4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Padrão – 4802
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

L1	L2	L3	L4
Usuário on-line; Coação (15); Hab. Fechadura elétrica; Portas (10-14);	Chave tamper; Reset de tamper; Cristal RTC; Burst de tom hábil;	Envio para Pager;	Contador de movimento (0-3);

Q09 OPÇÕES DO SISTEMA

L1 L2 L3 L4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Padrão – 0020
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

L1	L2	L3	L4
S/ discagem - S/ sirene; Hab. Zona rápida; Zona dupla; Balanceada;	N/d; Hab. Rele; 50/60Hz; 4 seg. Teste de Bateria;	Pulso formato euro; Tom/pulso; Usuário 4/6 dígitos; Superv. Sirene;	Tempo de interv. de teste;

Q11 OPÇÕES DE ARMAR (ATIVAR)

L1 L2 L3 L4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Padrão – 812F
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

L1	L2	L3	L4
Parcial = parcial; N/d; Instantânea=parcial; Instant. habilitada;	Armar com falha; Anular/erro de saída; Armar/sem download; Não armar com bat. Baixa;	Desativada; Hab. Renovação tempo de Saída; Sem AC/ desativada;	Armar rápido; Armar forçado; Saída rápida; Anular rápido;

Q12 OPÇÕES DE SOM

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Padrão – 000C

L1	L2	L3	L4
Beep de teclas; Hab. Beep de sirene; Hab. Beep desarme; Beep rápido;	Tst de chamada/monit.; Inversão da Sirene;	Falha telef.; Falha envio; Falha sirene; Sirene canc.;	N/d; N/d; Bat. Baixa; Perda de AC;

NOTA: n/d – não disponível

Q13 OPÇÕES DO DISPLAY

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Padrão – 1110

L1	L2	L3	L4
Armado/anular; Falha no entrar; Sem perda de AC; Limite de anular (3);	Tempor. Sem código; Horário de verão; Desab. Led do teclado; Hab. #58;	Relógio 24 hs; Dia/mês; Mostra relóg.; Falha relógio;	

Q14 OPÇÕES DE LOG (RELATÓRIO)

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Padrão – DFC0

L1	L2	L3	L4
Log; Hab.log #53; N/d; Log alarme zona; Log problema zona;	Log; Armado; Desarmado; Eventos sistema; Eventos de teclas;	Log; N/d; Superv. Teclado; Anular Tamper;	Pager; Alarme zona; Problema zona; Ligado por usuário; Desligado por usuário;

Q15 SIRENE/DELAY DE AC/RINGS

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Padrão – 5F18

L1	L2	L3	L4
Violação Sirene; Tempo saída (3 min.);	Sirene Incêndio; Tempo saída (3 min.);	Falha AC ; Tempo Disc. Tempo 15 min. (0=randômico);	Ring Contagem (0-15, 0=desabil.);

Q16 TEMPO DE ENT-SAÍDA/DISCAG.

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Padrão – 53C0

L1	L2	L3	L4
Tempo Ent. 1	Tempo Ent. 2	Tempo Saída	Tempo aborta discagem

NOTA: tempo de saída 0=255 seg, 0-F = valores x 10 em seg.

Q17 NÃO UTILIZADA

Q18 TECLAS SOFT PARA 1&3/7&9

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Padrão – 0000

Teclas 1&3 Teclas 7&9

L1	L2	L3	L4
Opções de som; Opções de rele;	Armado; Armado parcial;	Opções de som; Opções de rele;	Armado; Armado Parcial;

Q19 TECLAS SOFT * & # / AJUSTE CRISTAL

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Padrão – 2000

Teclas * & # Teclas xtal

L1	L2	L3	L4
Opção de som; Opção de rele;	Armado; Armado parcial;	Veja nota abaixo;	Veja nota abaixo;

NOTA: Recomendamos não digitar nestes campos.

Q20 AUTO-ARME/HAB.TAMPER TECLADO

L1 L2 L3 L4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Padrão – 0000

L1	L2	L3	L4
Auto-arme; Armar; Armar Inst.; Armar Parcial;	Tamper do teclado; Som do teclado; Sirene do teclado;	N/d	N/d

NOTA: n/d – não disponível

Q21 TEMPO PARA AUTO-ARME

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

Hora 00-23	Min 00-59
------------	-----------

Tabela para as questões 18 e 19,
 localização L1/L3:

L1/ L3	Opções de Som				Opções de Rele			
	Silencioso	Teclado	Sirene	Temp	Num. Reles	Moment Segundos	Moment Minutos	Flip-Flop
0	✓				✓			
1		✓			✓			
2			✓		✓			
3				✓	✓			
4	✓					✓		
5		✓				✓		
6			✓			✓		
7				✓		✓		
8	✓						✓	
9		✓					✓	
A			✓				✓	
B				✓			✓	
C	✓							✓
D		✓						✓
E			✓					✓
F				✓				✓

Utilize as tabelas seguintes para
 as questões 08,09,10 e 16
 Q08,L1:Opções para Reportagem

L1	Tipo de Reportagem				Reporta PARCIAL/ANULAR
	Backup	Dual	Split	Disable	
0	✓				
1		✓			
2			✓		
3				✓	
4	✓				✓
5		✓			✓
6			✓		✓

Q10,L3: Entre com dígito em L3
 da tabela abaixo

L3	Pager			
	1	2	3	4
0	Desabilitado			
1		✓		
2			✓	
3				✓

Q22 INT. TESTE PARA MONITORAMENTO

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0300

Hora 00-23	Min 00-59
------------	-----------

Q09,L4: Entre com o dígito em L4, da
 opção desejada

L4	Tempo para Intervalo de Teste							
	Desab.	1Hora	1Dia	7Dias	27Dias	60Dias	90Dias	180Dias
0	✓							
1			✓					
2				✓				
3					✓			
4						✓		
5							✓	
6								✓
7	✓							
Reset do Intervalo de Teste por Evento								
9			✓					
A				✓				
B					✓			
C						✓		
D							✓	
E								✓

Q16,L1-L2:Esta questão define os
 tempos dos reles 1 e 2

L1/L2	Tempo de Entrada (segundos)	L1/L2	Tempo de Entrada (segundos)
0	1	8	75
1	5	9	90
2	10	A	105
3	15	B	120
4	20	C	150
5	30	D	180
6	45	E	210
7	60	F	240

Q16,L4:Entre com o dígito em L4 para
 a opção do intervalo de discagem

L4	Intervalo de Discagem(segundos)
0	15
1	20
2	25
3	30
4	40
5	50
6	60
7	75
8	90
9	105
A	120
B	150
C	180
D	210
E	240
F	255

QUESTÕES 23-29: TIPOS DE GATILHOS(TRIGGER)/RELES

Utilize a tabela ao lado para preencher as locações referentes às questões 23-29.

NOTA: gatilhos (triggers) 3 e 4 são utilizados com o módulo de reles XI4705 se a questão Q09,L2 for selecionada.

Q23 RELE 1 & 2, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

rele 1	rele 2
--------	--------

Q24 RELE 3 & 4, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

rele 3	rele 4
--------	--------

Q25 RELE 5 & 6, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

rele 5	rele 6
--------	--------

Q26 RELE 7 & 8, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

rele 7	rele 8
--------	--------

Q27 RELE 9 & 10, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

rele 9	rele 10
--------	---------

Q28 GATILHO 1 & 2, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0102

Gatilho 1	Gatilho 2
-----------	-----------

Q29 GATILHO 3 & 4, TIPOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0304

Gatilho 3	Gatilho 4
-----------	-----------

Código	Tipo de Gatilho
00	Desabilitado
01	Sirene e sem Teste
02	Sirene de Incêndio sem Teste
03	Sistema Armado
04	Sistema Pronto
05	Tempo de Entrada
06	Tempo de Saída
07	Armado Instantâneo
08	Armado Parcial
09	Sinalizador Sonoro Ligado/Pulsando (buzzer)
0A	Chime
0B	Telefone desconectado
0C	Falha da Linha Telefônica
0D	Perda de AC
0E	Bateria Baixa
0F	Problemas com teste 24 hs
10	Alarme 24 horas
11	Violação da Zona Instantânea
12	Violação da Zona temporizada
13	Violação da Zona Interior
14	Zona com Tamper
15	Tamper do Teclado
16	Não disponível (n/d)
17	Falha de Comunicação
18	Tamper de chave
19	Senha de coação
1A	Sirene interna
1B	BIP na sirene quando ligar
1C	Zona como Gatilho - em minutos
1D	Zona como gatilho - em segundos
1E	Função Fechadura elétrica - segundos
1F	Tecla * ativa momentaneamente
20	Teste Momentâneo da central de monitoramento
21	Alarme/Restauração
22	Dispositivo de voz de duas (02) vias
23	Teclas soft momentâneo em segundos
24	Teclas soft momentâneo em minutos
25	Flip-Flop teclas
26	Zonas seguidoras, trigger 1-10
27	Zona de Alarme
28	Zona de Alarme/Restauração
29	Sirene do sistema , interna
2A	Sirene do sistema, externa

TEMPOS PARA RELE/GATILHO (TRIGGER) PARA SAÍDAS MOMENTÂNEAS

Q30 TEMPO RELE/ TEMPO GATILHO

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

Minuto	Segundo
--------	---------

NOTA: 00-99 minutos, 00- 60 segundos.

SUBMODO 2: PROGRAMAÇÃO DE ZONAS E CÓD. DE REPORTAGEM

No modo 1 (instalador), pressione [*] + [ANULAR], e então selecione o Sub-Modo [2].

QUESTÕES 01 – 12: PROGRAMAÇÃO DAS ZONAS

Utilize as tabelas abaixo para programar as zonas.

L1: Selecionado a partir da tabela abaixo:

L1	Tipo de Zona	L1	Tipo de Zona
	Zonas de alarme		Tipo 24 Horas
0	Desabilitada	8	Com Chave
1	Instantânea	9	Zona com Gatilho
2	Temporizada	A	Zona com Problemas
3	Temporizada 2	B	Zona com Alarme
4	Interior	C	Alarme/Problemas
5	Zona Dia	E	Incêndio sem Verificação
		F	Incêndio com Verificação

L2: selecionado a partir da tabela abaixo:

L2	Tipo de Loop da Fiação		
	EOL	N/C	N/O
0	✓		
4		✓	
8			✓

NOTA:

EOL – Resistor de Fim de Linha (End Of Line)
 N/C – Normalmente Fechado (Normally Closed)
 N/O – Normalmente Aberto (Normally Open)

L3:

0 = Não usado
 1 = Zona silenciosa
 2 = Zona com contagem de pulsos
 3 = Zona com contagem de pulsos e silenciosa

L4: selecionado a partir da tabela abaixo:

L4	Parcial	Auto - Parcial	Chime	Tempo de Discagem
0				
1	✓			
2		✓		
3	✓	✓		
4			✓	
5	✓		✓	
6		✓	✓	
7	✓	✓	✓	
8				✓
9	✓			✓
A		✓		✓
B	✓	✓		✓
C			✓	✓
D	✓		✓	✓
E		✓	✓	✓
F	✓	✓	✓	✓

Q01 ZONA 1 (tipo e atributos)

L1 L2 L3 L4
 Padrão – 2000

Q02 ZONA 2 (tipo e atributos)

L1 L2 L3 L4
 Padrão – 4000

Q03 ZONA 3 (tipo e atributos)

L1 L2 L3 L4
 Padrão – 1000

Q04 ZONA 4 (tipo e atributos)

L1 L2 L3 L4
 Padrão – 1000

Nota: As Questões 05 – 12 não são utilizadas na MATRIX.

QUESTÕES 13-18: CÓDIGOS DE REPORTAGEM PARA AS ZONAS

Q13 ZONA 1/2 REPORTAGEM

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 6142

Zona 1 Zona 2

Q14 ZONA 3/4 REPORTAGEM

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 3334

Zona 3 Zona 4

QUESTÕES 15-18 não são utilizadas na MATRIX.

QUESTÕES 19-31: CÓDIGOS DE REPORTAGEM DO SISTEMA

Q19 COAÇÃO/PERDA de AC

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 3334

Coação Bat. Baixa

Q20 TECLAS *&# / BAT.BAIXA

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 6999

*&# pânico Bat. baixa

Q21 ARMADO/DESARMADO

L1 L2 L3 L4

		X	X
--	--	---	---

Padrão – AAAA

Armar/Des. Não utiliz.

Q22 TECLAS 7&9/1&3

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

7 & 9 1 & 3

Q23 CH TAMPER/TESTE

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

Ch. Tamper Teste Monit

Q24 ALARME FALSO

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

Saída recent. Cancelamento

Q25 SUP. SIRENE /TAMPER TECL.

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

Superv. Siren. Tamper tecl

Q26 ANULAR/PROBLEMAS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAFF

Anul rest Inc.&zona

Q27 DOWNLOAD/MODO TESTE

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

Download Modo Tst

Q28 LOG DE EVENTOS

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

90% compl. 100% comp

Q29 TAMPER / PROBLEMAS

L1 L2 L3 L4

	X		X
--	---	--	---

Padrão – AAAA

Zn tamp. An prob

Q30 DESAB. ARMAR/SET RELOGIO

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

Des. Armar Set relógio

Q31 FALHA DE RELÓGIO

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – AAAA

Rest. 24 Hs Falha relóg.

A questão Q32 não é utilizada no MATRIX, portanto não deve ser preenchido.

QUESTÕES 33-35: CRUZAMENTO DE ZONAS

L3/L4	Tempo de Cruzamento de Zona	L3/L4	Tempo de Cruzamento de Zona
0	15	8	135
1	30	9	150
2	45	A	165
3	60	B	180
4	75	C	195
5	90	D	210
6	105	E	225
7	120	F	240

Q33 CRUZAMENTO ZONA GRUPO1

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

1ª Zona 2ª Zona

--	--

Q34 CRUZAMENTO ZONA GRUPO2

L1 L2 L3 L4

--	--	--	--

Padrão – 0000

1ª Zona 2ª Zona

--	--

Q35 CRUZAMENTO ZONA TEMPO

L1 L2 L3 L4

X	X		
---	---	--	--

Padrão – XX00

Grp 1 Grp 2

--	--

L1 e L2 não são utilizados na questão Q35

SUBMODO 3: NÃO UTILIZADO

SUBMODO 4:

No modo 1 (instalador), pressione [*] + [ANULAR], e então selecione o sub-modo[4].

QUESTÕES 01-12: DESCRIÇÃO DAS ZONAS 01-04

Entre até o limite de 16 caracteres.

Q01 - ZN1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q02 - ZN2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q03 - ZN3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q04 - ZN4

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS.: As questões 05 – 12 não são utilizadas na MATRIX.

NOTA: Os descritores de zonas são utilizados somente com o teclado LCD.

QUESTÃO 13: DESCRITOR DE SISTEMA

Entre com até o limite de 16 caracteres.

Q13

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMO DE PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PARA MONITORAMENTO

Preencher as seguintes questões para utilizar o sistema em modo de monitoramento:

[CÓDIGO] + [*] + [2468] + [1] + [1]

SUBMODO 1:

* + 01	Numero telefone
* + 05	Numero da conta
* + 07	Formato de comunicação

[CÓDIGO] + [*] + [2468] + [1] + [2]

SUBMODO 2:

* + 01	Zona 1 [1001] (instantânea,EOL,-,Permanecer)
* + 02	Zona 2 [1001] (instantânea,EOL,-,Permanecer)
* + 03	Zona 3 [1001] (instantânea,EOL,-,Permanecer)
* + 04	Zona 4 [1001] (instantânea,EOL,-,Permanecer)

CÓDIGOS DE REPORTAGEM

* + 13	Deve ser preenchido com o código de report. e número da zona (1 e 2)
* + 14	Deve ser preenchido com o código de report. e número da zona (3 e 4)

* + 21	Deve ser preenchido com o código de report fechado e aberto
--------	---

NOTA: Caso seja selecionado o formato de comunicação Contact ID (questão 07), preencher todos os campos das questões 13-31 com dígitos quaisquer excluindo o dígito [A] e [0]. Como sugestão utilize o dígito 5.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ADEMCO **BRASIL**

Rua Leonilda Sibila Nadolny, 53 Centro Ind. Mauá CEP: 83413-700 Colombo Pr
FONE: (41) 675 4444 FAX: (41) 675 4433 www.ademco.com.br
CNPJ:03.924.969/0001-47 Insc. Est.: 90.218.424-40



EMBMN-00041